

! VAROVÁNÍ !


Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

**PŘED INSTALACÍ NAHLÉDNĚTE DO INSTRUKCÍ VÝROBCE VOZIDLA.
NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP MUSÍ BÝT DODRŽEN:**


- 1** Před instalací nového hřebenu řízení je nutné zjistit příčinu poškození starého dílu. Pouhá výměna hřebenu řízení není zárukou vyřešení problému a neopravená závada může vést k poškození nově nainstalovaného hřebenu.



- 2** Porovnejte starý a nový díl hřebenu řízení a zkontrolujte shodnost délky, vzhledu, závitů na táhlech a montážních závitech a správnou velikost, tvar a pozici ozubeného kola.

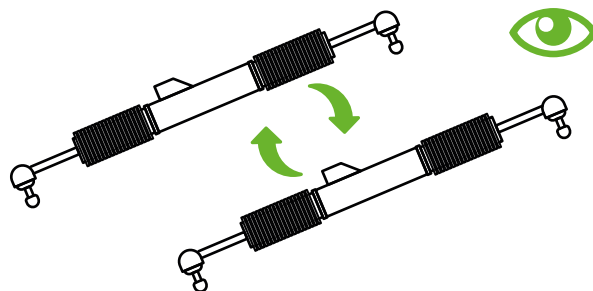

- 3** Po instalaci nového hřebenu řízení je nutné seřadit kola. Přeskočení tohoto kroku může mít negativní dopad na ovladatelnost vozidla.

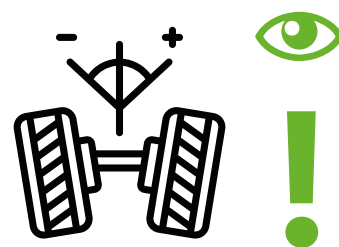

PREVENTIVNÍ KROKY:

- Před výměnou systému řízení je důležité posoudit stav systému odpružení.
- Vždy zajistěte, aby se nový díl shodoval se starým dílem, a to včetně VIN a specifikace.
- Průběžně kontrolujte stav dezénů pneumatik a systému odpružení.
- Před výměnou dílu zkontrolujte stav kulových čepů.



POZOR!

Před instalací nahlédněte do pokynů výrobce vozidla.

